




Рабочий режим

При включении холодильника

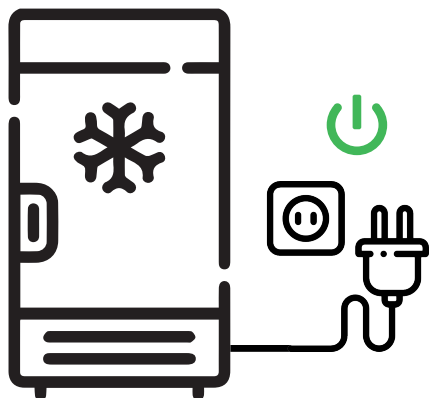


Вызвать
сервис

«Всегда открыто» с напоминанием



Удерживать
кнопку 7 секунд



Постоянно открыт




«Всегда открыто» без напоминания



Удерживать
кнопку 11 секунд




Постоянно открыт

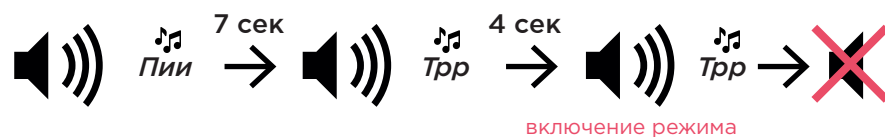

Для выхода из режима «Всегда открыто» нажать кнопку брелока

Программирование

1. Вход в режим программирования

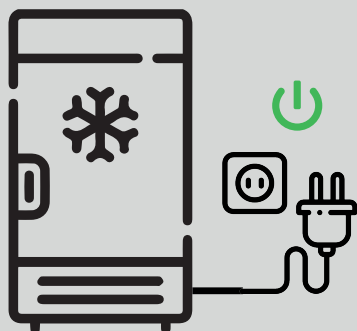

После включения холодильника в течение 3 секунд нажать кнопку брелока 5 раз

2. Занесение брелоков в память контроллера

Из памяти автоматически стираются все брелоки!



Нажать
на кнопку
брелока

до 10 брелоков!



Пииии

— Брелок записан



Пииии

— Брелок записан



Трр

— Память заполнена



Пауза 5 сек

3. Установка времени открытого состояния замка



Вход в режим установки времени открытого состояния замка



Пауза
1 сек



Количество сигналов равно
количеству секунд открытого
состояния замка

Пи x1 min

Пи x15 max



При нажатии время
увеличивается на 1 сек



Пауза 5 сек

Выход в рабочий режим