

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Техническое описание. Руководство по монтажу. Паспорт.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Контроллер Promix-CM.WI.02 предназначен

для коммутации 8 механизмов (электромеханические/электромагнитные замки, турникеты, вентиляция, освещение и др.) устройством управления верхнего уровня, работающим на распространённых UNIX-подобных операционных системах и ОС «Windows», по USB или UART интерфейсу (сервер, ПК, терминал, планшет и пр.).

Применяется для ограничения доступа в шкафы раздевалок, банковские ячейки, дистанционного управления механизмами (шлагбаумами, вентиляторами, осветителями) и т.п. Контроллером сканируются четыре датчика (положения дверей, замков).

2. МАРКИРОВКА


На этикетке, приклеенной к корпусу изделия, указаны:

1. Модель изделия
2. Номинальное напряжение питания
3. Потребляемый ток
4. Идентификационный номер
5. Дата изготовления и отметка ОТК
6. Сайт предприятия-изготовителя



3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|---|-------|
| 1 – Контроллер коммутации Promix-CM.WI.02 | 1 шт. |
| 2 - Руководство по эксплуатации | 1 шт. |

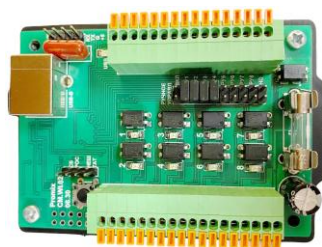

Комплектность изделия проверяйте при покупке! В дальнейшем претензии по комплектности предприятие-изготовитель не принимает.

4. ФУНКЦИИ КОНТРОЛЛЕРА

- Установка связи с устройством управления по интерфейсам USB или UART,
- Адресация к контроллеру и одному из его механизмов по порядковым номерам,
- Приём команд управления и коммутации механизмов,
- Коммутация механизмов в нормально-закрытом и нормально-открытом режимах,
- Сканирование целостности линии питания механизмов и состояния датчиков,
- Передача данных о состоянии контроллера и механизмах в устройство управления,
- Последовательная автоматическая коммутация механизмов при «нештатной» ситуации,
- Гальваническая развязка питания механизмов от устройства управления,
- Аппаратная защита от превышения рабочего тока,
- Световая индикация соединения с устройством управления и коммутации,
- Наладочный режим с аппаратной коммутацией механизмов.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5.1 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Климатические условия эксплуатации:

- устойчивость к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150-69: УХЛ2
- температура окружающего воздуха: от 0 до +50°C
- относительная влажность воздуха (80+3)% при 35°C без конденсации влаги
- температура хранения не ниже минус 40°C и не выше +55°C.


5.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поддерживаемые ОС верхнего уровня	UNIX-like (Linux, Android, MAC OS и пр.), Windows
Количество каналов управления	8 шт.
Количество каналов контроля	8 шт.
Напряжение питания контроллера	5 В
Напряжение питания механизмов	12±2 В
Потребляемый ток контроллера, не более	25 мА
Потребляемый ток коммутации, не более	2 А
Напряжение блока UART	5 В
Скорость обмена данными по UART	2400 Бод/с
Время коммутации механизма	0,5 – 32 с
Габаритные размеры	84x58x15 мм
Масса, не более	120 г


Контроллер содержит следующие элементы:

Клеммы питания «+» «-»	напряжение питания механизмов «плюс – минус»
Гнездо USB-B	вход USB устройства управления
Колы UART: RX-TX-G-+5B	вход UART устройства управления
1 - + 2 - + 3 - + 4 - + 5 - + 6 - + 7 - + 8 - +	каналы коммутации механизмов 1...8, выбор типа механизма см. переключку «НО»
D1 – G D2 – G D3 – G D4 – G D5 – G D6 – G D7 – G D8 – G	каналы контроля датчиков механизмов 1...8, тип: «сухой контакт» (см.п.6 «Схема подключения»)
ВКЛ PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8	перемычки (джамперы) наладочного управления механизмами
НО	перемычка включения режима нормально-открытого механизма всех каналов (снята - нормально-закрытый)
НЕШТАТ	кнопка и разъём включения нештатной коммутации
СБРОС	разъём сброса коммутации механизмов

6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА

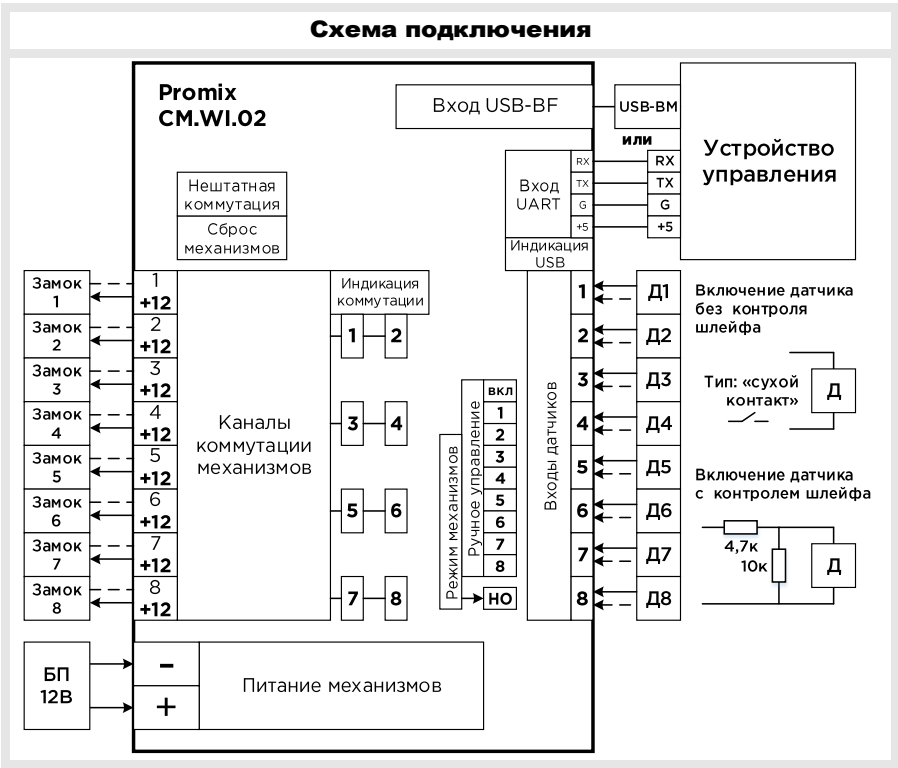

6.1. Подключение устройства управления осуществляется (раздельно):

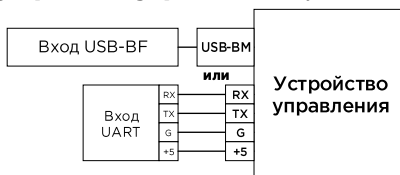

- **по USB** в полнофункциональном режиме. Операционной системой устройства управления контроллер распознаётся как виртуальный COM порт (терминал) со стандартным драйвером используемой ОС. Подробно п.7.6.
- **или по UART** с переходом контроллера в режим «Ручного управления» с отключением некоторых сервисных функций. Подробно п.7.7.

6.2. Подключение механизмов осуществляется при обесточенном контроллере к клеммам порядкового номера механизма.

Для корректности коммутации требуется соответствие **типа механизма и перемычки «НО»**:

1. Нормально закрытый (НЗ) механизм без коммутации обесточен, нормально открытый (НО) постоянно запитан.
2. **Снятая перемычка «НО»** - все каналы являются нормально закрытыми (НЗ).
Установленная перемычка «НО» - все каналы нормально открытые (НО).

6.3. Подключение датчиков механизмов (типа «сухой контакт») осуществляется:

- **Без контроля шлейфа.** Определяются: замкнутое и разомкнутое состояние,
- **С контролем шлейфа датчика.** При установке на выводах датчика резисторов (см. схему подключения) определяется: замкнутое, разомкнутое состояние датчика, обрыв и короткое замыкание шлейфа датчика.

7. РАБОТА КОНТРОЛЛЕРА

7.1. Распознавание контроллера на шине USB среди других контроллеров осуществляется:

- **порядковым номером контроллера** командой «Передать состояние контроллера» (п.8.1.1). Назначается командой «Установить номер контроллера» (п.8.1.3).
- **номером виртуального COM-порта.**

Распознавание только по номеру COM-порта не рекомендуется.

7.2. Коммутация механизма (открытие НЗ, закрытие НО) осуществляется передачей команды «Коммутировать механизм» (п.8.3.1) с установленным порядковым номером механизма. При поступлении команды механизм открывается (закрывается) *на время коммутации*.

7.3. Время коммутации задаётся командой «Задать время коммутации» (п.8.2.1).

- установлено **время > 0** – механизм кратковременно коммутируется,
- установлено **время = 0** – механизм переводится в триггерный режим (постоянно вкл. или выкл.), при котором требуется передача команд на коммутацию (п.8.3.1) и выключение коммутации (п.8.3.2).

7.4. Чтение состояния датчиков осуществляется их опросом в 3 режимах:

- **Автоматическое сканирование** (уст. по умолчанию, п.7.6.3.1). Контроллером автоматически опрашиваются датчики механизмов, изменение состояния автоматически передаётся в устройство управления.
- **Автоматическое сканирование с запросом** (п.7.6.3.2). Контроллером автоматически опрашиваются датчики механизмов, изменения их состояний хранятся в контроллере, а отправляются в устройство управления запросом.
- **Ручное сканирование** устройством управления (п.7.7, 7.8). Применяется в некоторых технологических случаях с требованием опроса состояния датчиков только устройством управления. Автоматическое сканирование выключено, сервисные функции контроллера выключены.

7.5. Режимы работы контроллера разделяются в зависимости от способов подключения устройства управления, описанных в п.6.1 (схема режимов рис. ниже):

При подключении устройства управления по USB:


1. Инициализация USB, (п.7.6.1)
2. Запуск контроллера, (п.7.6.2)
3. Сканирование (рабочий режим), (п.7.6.3)
4. Ручное управление по USB, (п.7.6.4)

При подключении источника питания 5В (внешние аккумуляторы):

5. Нештатная ситуация (п.7.7).

При подключении устройства управления по UART:

- ## 6. Ручное управление по UART (п.7.8).

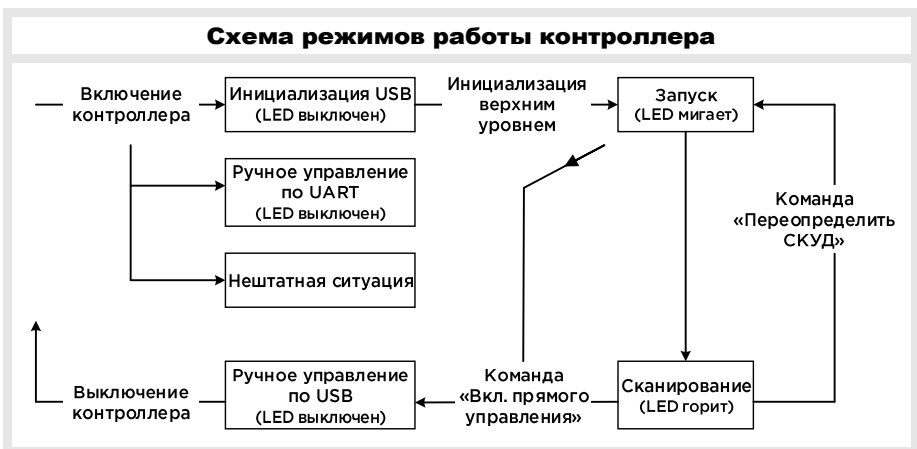

7.6. Подключение устройства управления по USB

7.6.1. Режим инициализации USB предназначен для настройки USB интерфейса.

ОС устройства управления создаётся виртуальный COM-порт. После чего задаются параметры порта: 115.2 кБод/с, 8 бит, чётность – нет, стоп бит – 1, упр. потоком – нет.

Подробная инициализация для операционных систем описана в приложении А.

Индицируется выключенным светодиодом USB.

7.6.2. Режим запуска предназначен для инициализации внутренних функций контроллера. Выполняется автоматически.

По завершении запуска возможен запрос таблицы состояний механизмов командой «Передать текущее состояние СКУД» (п.8.4.2).

Индیکیруется программным флагом «режим запуска» команды «Передать состояние контроллера» (п.8.1.1) и миганием светодиода USB.

7.6.3. Режим сканирования (рабочий) предназначен для автоматической регистрации срабатывания датчиков механизмов.

Индیکیруется горением светодиода LED USB.

При изменении состояния датчиков в устройство управления отправляется пакет с байтами в HEX формате:

- » байт 0 – 89h, заголовок,
- » байт 1 – 00h, зарезервировано,
- » байт 2 – D2h, старший байт состояния датчиков, см таблицы п.8.4.3.
- » байт 3 – D3h, младший байт состояния датчиков, см таблицы п.8.4.3.
- » байт 4 – VVh, наличие линии питания механизмов (только в режиме сканирования).
01 – есть питание,
00 – обесточено или обрыв.

Пример > 89⁰ 00¹ D2² D3³ VV⁴

1) События СКУД передаются в устройство верхнего уровня автоматически:

Закрытие дверцы шкафа	=	Срабатывание датчика	Чтение информации от датчика	Отправка события по USB интерфейсу
-----------------------	---	----------------------	------------------------------	------------------------------------

2) Для специфических случаев события могут храниться в контроллере и передаваться по запросу командой «Передать новые события» (п.8.4.1):

Закрытие дверцы шкафа	=	Срабатывание датчика	Чтение информации от датчика	Хранение информации	Запрос командой «Передать новые события»	Отправка события по USB интерфейсу
-----------------------	---	----------------------	------------------------------	---------------------	--	------------------------------------

Команда запроса должна отправляться с интервалом не более 2 секунд во избежание потери информации о событиях в СКУД.

Варианты переключаются командой «Установить вариант передачи событий» (п.8.1.2).

7.6.4. Режим ручного управления по USB предназначен для ручного управления механизмами по интерфейсу USB без сервисных функций контроллера.

Коммутация механизмов производится аналогично режиму управления по USB. Режим сканирования отключён. Командой «Передать состояние датчиков» (п.8.4.3) передаётся текущее состояние 8 датчиков. Подробно см. таблицы п.8.4.3.

Вход в режим осуществляется командой «Включить режим прямого управления» (п.8.1.5), выход переподключением USB порта. Индیکیруется отключённым LED USB и зажиганием во время передачи данных.

7.7. Режим нештатной ситуации предназначен для экстренной коммутации механизмов без устройства управления. Вход в режим осуществляется подключением по USB внешнего питания 5В (например, аккумулятор – Power Bank).

Активация механизмов начинается по нажатию кнопки контроллера и производится последовательно в автоматическом режиме.

Для защиты превышения максимального потребления тока ИБП используется задержка. Настройка задержки осуществляется командой «Задать задержку активации механизма» (см. п.8.2.4). Значение задержки по умолчанию = 0.5с.

7.8. Режим ручного управления по UART предназначен для ручного управления механизмами по интерфейсу UART (рис.п.6). USB не задействован, режим сканирования (п.7.6.3), и определение целостности линии питания отключены.

Параметры UART: **2400 КБод/с**, 8 бит, чётность – нет, стоп бит – 1, упр. потоком – нет. Коммутация и опрос датчиков аналогично ручному управлению по USB п.7.4.

8. КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЛЕРОМ

Команды состоят из последовательности байт в HEX формате.

8.1. Настройка контроллера

8.1.1 Команда «Передать состояние контроллера»

- » байты 0-3 – FFh – стартовый заголовок,
 - » байт 4 – 9Ah – заголовок обращения,
 - » байт 5 – B2h – заголовок команды.
- > FF FF FF FF 9A B2

Ответ на команду «Передать состояние контроллера»

- » байт 0 – 9Bh – заголовок ответа,
 - » байт 1 – B2h – заголовок команды,
 - » байт 2 – номер контроллера,
 - » байт 3 – XXh – байт флагов режимов работы контроллера:
 - X0h – режим запуска,
 - X1h – режим сканирования,
 - 0Xh – вариант отправки событий по запросу,
 - 1Xh – вариант автоматической отправки событий,
 - » байты 4-5 – 00h 1Fh – зарезервировано,
 - » байт 6 – XXh – время активации механизмов в режиме нештатной ситуации,
 - » байты 7-17 – 82h 01h 84h 00h 00h 86h 00h 88h 00h 8Ah – зарезервировано:
- > 9B⁰ B2¹ 00² 11³ 00⁴ 1F⁵ 05⁶ 82⁷ 01⁸ 84⁹ 00¹⁰ 00¹¹ 86¹² 00¹³ 88¹⁴ 00¹⁵ 8A¹⁶ 00¹⁷

8.1.2 Команда «Установить вариант передачи событий»

(см.п.7.6.3 «Режим сканирования»)

- » байты 0-3 – FFh – стартовый заголовок,
- » байт 4 – 9Ah – заголовок обращения,
- » байт 5 – B8h – заголовок команды,
- » байт 6 – 00h – передача событий по запросу,
- 01h – автоматическая передача событий.

Пример > FF FF FF FF 9A B8 00 – включена передача событий по запросу,

Пример > FF FF FF FF 9A B8 01 – включена автоматическая передача событий.

8.1.3 Команда «Установить номер контроллера»

(см.п.7.1. «Распознавание контроллера»)

- » байты 0-3 – FFh – стартовый заголовок,
 - » байт 4 – 9Ah – заголовок обращения,
 - » байт 5 – B9h – заголовок команды,
 - » байт 6 – NNh – номер контроллера,
- > FF FF FF FF 9A B9 NN

Дополнительная функция: **возврат к заводским настройкам** – установка номера FFh.

8.1.4 Команда «Сброс настроек»

- » байты 0-3 – FFh – стартовый заголовок,

- » байт 4 – 9Ah – заголовок обращения,
- » байт 5 – B9h – заголовок команды,
- » байт 6 – FFh,
- > FF FF FF FF 9A B9 FF

8.1.5 Команда «Включить режим прямого управления» (см.п.7.6.4)

- » байты 0-3 – FFh – стартовый заголовок,
- » байт 4 – 9Ah – заголовок обращения,
- » байт 5 – BFh – заголовок команды.
- > FF FF FF FF 9A BF

8.2. Настройка коммутации

8.2.1 Команда «Задать время коммутации механизма»

- » байт 0 – 88h – заголовок обращения к контроллеру,
 - » байт 1 – 00h,
 - » байт 2 – 03h – заголовок команды,
 - » байт 3 – номер замка контроллера,
 - » байт 4 – время срабатывания замка.
- Каждая единица байта 4 соответствует шагу времени, установленному в п.8.2.2 00h - триггерный режим.
- > 88 00 03 06 04 (время коммутации механизма №7 в течение $0.25с * 4 = 1$ секунда)

8.2.2 Команда «Установить шаг времени коммутации механизма»

- » байт 0 – 88h – заголовок обращения к контроллеру,
 - » байт 1 – 00h,
 - » байт 2 – 60h – заголовок команды,
 - » байт 3 – шаг времени открытого состояния замков:
 - 00h - шаг 1/4 секунды,
 - 01h - шаг 15 секунд,
 - » байт 4 – шаг времени (повтор байта 3).
- > 88 00 60 00 00 (установка шага 1/4 секунд)
- > 88 00 60 01 01 (установка шага 15 секунд)

8.2.3 Команда «Задать время коммутации всех механизмов»

- » байт 0 – 88h – заголовок обращения к контроллеру,
 - » байт 1 – 00h,
 - » байт 2 – 05h – заголовок команды,
 - » байт 3 – время срабатывания замка,
 - » байт 4 – время срабатывания замка (повтор байта 3),
- Каждая единица байта 4 соответствует шагу времени, установленному в п.8.2.2 00h - триггерный режим.
- > 88 00 05 04 04 (время коммутации всех механизмов в течение $0.25с * 4 = 1$ секунда)

8.2.4 Команда «Задать задержку коммутации механизма» (см.п.7.8 «Режим нештатной ситуации»)

- » байты 0-3 – FFh – стартовый заголовок,
 - » байт 4 – 9Ah – заголовок обращения,
 - » байт 5 – B5h – заголовок команды,
 - » байт 6 – XXh – значение задержки активации механизма. Каждая единица значения соответствует 0.1 секунде.
- > FF FF FF FF 9A B5 02 (0.2с)

8.3. Коммутация механизмов

8.3.1 Команда «Коммутировать механизм»

- » байт 0 – 88h – заголовок обращения к контроллеру,
 - » байт 1 – 00h,
 - » байт 2 – 01h – заголовок команды,
 - » байт 3 – номер механизма,
 - » байт 4 – номер механизма (повтор байта 3).
- > 88 00 01 02 02 (коммутация механизма №3)

8.3.2 Команда «Выключить механизм»

- » байт 0 – 88h – заголовок обращения к контроллеру,
 - » байт 1 – 00h,
 - » байт 2 – 02h – заголовок команды,
 - » байт 3 – номер механизма,
 - » байт 4 – номер механизма (повтор байта 3).
- > 88 00 02 02 02 (снятие коммутации с механизма №3)

8.4. Команды сканирования

8.4.1 Команда «Передать новые события»

(только для режима сканирования по запросу п.7.6.3 2))

- » байты 0-3 – FFh – стартовый заголовок,
 - » байт 4 – 9Ah – заголовок обращения,
 - » байт 5 – B0h – заголовок команды.
- > FF FF FF FF 9A B0

Ответ на команду «Передать новые события»

- » байт 0 – 9Bh – заголовок ответа,
 - » байт 1 – B0h – заголовок команды,
 - » байт 2-3 – количество байт ответа,
 - » байты 4... – ответ с событиями.
- > 9B B0 NN NN ...

8.4.2 Команда «Передать текущее состояние СКУД (таблица)»

- » байты 0-3 – FFh – стартовый заголовок,
 - » байт 4 – 9Ah – заголовок обращения,
 - » байт 5 – B1h – заголовок команды.
- > FF FF FF FF 9A B1

Ответ на команду «Передать текущее состояние СКУД»

- » байт 0 – 9Bh – заголовок ответа контроллера,
 - » байт 1 – B1h – заголовок команды,
 - » байт 2-3 – количество байт ответа,
 - » байты 4... – ответ с состоянием всех устройств в СКУД.
- > 9B B1 NN NN ...

8.4.3 Команда «Передать состояние датчиков»

Для ручного режима

- » байт 0 – 88h – заголовок обращения к контроллеру,
- » байт 1 – 00h,
- » байт 2 – 04h – заголовок команды,
- » байт 3 – 00h,
- » байт 4 – 00h.

> 82 00 04 00 00

Пакет ответа состояния датчиков (Таблицы состояний представлены ниже):

- » байт 0 – 89h, заголовок,
- » байт 1 – 00h,
- » байт 2 – **D2h** – старший байт состояния датчиков,
- » байт 3 – **D3h** – младший байт состояния датчиков,

Описание байтов см. ниже. Номера битов байта **D2** и **D3** – $b^7b^6b^5b^4b^3b^2b^1b^0$.

Включение датчика с контролем шлейфа:

№ датчика	биты	кз шлейфа	разомкнут	замкнут	обрыв шлейфа
1	D2: 1-0	00	10	01	11
2	D2: 3-2	00	10	01	11
3	D2: 5-4	00	10	01	11
4	D2: 7-6	00	10	01	11
5	D3: 1-0	00	10	01	11
6	D3: 3-2	00	10	01	11
7	D3: 5-4	00	10	01	11
8	D3: 7-6	00	10	01	11

Включение датчика без контроля шлейфа:

№ датчика	биты	разомкнут	замкнут	№ датчика	биты	разомкнут	замкнут
1	D2: 1-0	11	00	5	D3: 1-0	11	00
2	D2: 3-2	11	00	6	D3: 3-2	11	00
3	D2: 5-4	11	00	7	D3: 5-4	11	00
4	D2: 7-6	11	00	8	D3: 7-6	11	00

8.4.4 Команда «Переопределить СКУД»

- » байты 0-3 – FFh – стартовый заголовок,
 - » байт 4 – 9Ah – заголовок обращения,
 - » байт 5 – B3h – заголовок команды.
- > FF FF FF FF 9A B3

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Изделие не нуждается в специальном техническом обслуживании.

10. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

До ввода в эксплуатацию изделия должны храниться в транспортной упаковке предприятия-изготовителя в хранилищах с температурой окружающего воздуха от плюс 1 до плюс 40 °C и относительной влажности не более 80% при температуре плюс 25°C в соответствии с условиями хранения 1 согласно ГОСТ 15150-69.

Условия транспортирования в транспортной таре в зависимости от воздействия механических факторов должны соответствовать группе С по ГОСТ 23216-78, в зависимости от воздействия климатических факторов - Ж2 по ГОСТ 15150-69.

11. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

В связи с низким напряжением питания постоянного тока изделия соответствуют классу III по ГОСТ. 12.2.007.0-75 и являются электробезопасными.

12. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды, после окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель ООО «ИТЦ «ПРОМИКС» гарантирует соответствие изделия Promix-CM.WI.02 требованиям действующих ТУ при соблюдении правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных в настоящем руководстве.

Гарантийный срок эксплуатации изделий – 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня приемки ОТК предприятия-изготовителя

В течение гарантийного срока ООО «ИТЦ «ПРОМИКС» обязуется бесплатно производить ремонт неисправного изделия. Расходы по доставке изделия к месту ремонта и обратно несет Покупатель.

Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты или повреждения, возникшие вследствие:

- Неправильного технического обслуживания Покупателем;
- Использования изделий в условиях, не соответствующих требованиям эксплуатации;
- Механических повреждений или разборки изделий Покупателем;
- Нарушения правил транспортировки и хранения.

После истечения срока гарантийного обслуживания предприятие-изготовитель обеспечивает послегарантийное обслуживание изделия на договорной основе.

С целью повышения качества изделия предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.

14. СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Контроллер Promix-CM.WI.02 в количестве ____ штук (по умолчанию 1шт.) с указанной на корпусе датой выпуска и отметкой ОТК изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документацией, признан годным для эксплуатации и упакован ООО «ИТЦ «ПРОМИКС».

ООО «Инженерно-технический центр «ПРОМИКС»
Россия, 214030, г. Смоленск, Краснинское ш., 35, лит. А
Тел. (4812) 619-330
www.promix-center.ru
vk.com/Promixcenter
www.facebook.com/Promixcenter
mail@promix-center.ru



Приложение А.1

Инициализация контроллера с UNIX-подобными ОС

При первом подключении контроллера к ПК с UNIX-подобными операционными системами, ОС автоматически определит виртуальный COM порт и задаст ему номер:

`dev/ttyACMx`,

где `ttyACMx` – это `ttyACM0`, но если к ПК подключены другие виртуальные COM порты (контроллеры) назначается иной номер.

Для определения номера порта, назначенного контроллеру, необходимо выполнить следующий алгоритм:

1. Открыть консоль,
2. Удостовериться, что контроллер подключен к ПК,
3. Ввести: `lsusb`,
4. В ответ появится строка подобного содержания: `Bus 005 Device 004: ID 04d8:000a Microchip Technology, Inc.`,
5. Введите: `modprobe cdc-acm vendor=0x04d8 product=0x000a`,
6. Введите: `dmesg`,
7. В ответ появится номер `ttyACMx`: `cdc_acm 5-1:1.0: ttyACM0: USB ACM device`.

Узнав номер виртуального COM порта `ttyACMx`, ПО системы осуществляется конфигурация порта и вступление в работу.

Приложение А.2

Инициализация контроллера с ОС «Windows»

Для «Windows 10» драйвер не требуется.

С ОС «Windows» до 10 версии при первом подключении контроллера к ПК требуется установка драйвера контроллера со страницы Promix-CM.WI.02 интернет-сайта Promix или поиск драйвера по VID/PID контроллера.

После установки драйвера ОС назначает номер виртуального COM порта. ПО системы управления осуществляется конфигурация порта и вступление в работу.